インクジェットプリンタ用
詰め替えインク　取り扱い説明書

Canon
BX-3 対応

＜詰め替えの注意＞
1.詰め替えインクは必ず純正インクカートリッジにお使いください。
汎用、互換、再生、リサイクルインクなどへの詰め替えはできません。
2.詰め替えを行う際は、新聞紙などを敷いて、その上で行ってください。
3.詰め替えを行う際は、インク汚れ防止のため、ポリ手袋を着用し、あらかじめティッシュペーパーなどをご用意ください。

＜詰め替えの時期＞
1.詰め替えは必ずインクが切れてから短期間内に行ってください。インク切れ後、長期間使用しなかったカートリッジは、残ったインクが乾燥してカートリッジ内のスポンジが劣化しプリントヘッドの目詰まりを起こす可能性があります。
2.詰め替えインク使用時にはインク残量が正確に表示されません。純正品に戻した場合には、インク残量は表示されます。

＜保管上の注意＞
1.残ったインクは、カラーキャップで封をし、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
2.インクは開封後、1年以内にご使用ください。未開封のインクは2年間保存が可能です。
3.お子様やペットの手の届かないところに保管してください。

＜安全上の注意＞
1.万が一、インクを誤って飲んでしまった場合は、直ちに内科医の診断を受けてください。
2.万が一、インクが目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、眼科医の診断を受けてください。

＜その他＞
1.本商品は当店オリジナルのインクを使用しております。当店以外の商品にてご使用された場合など、商品不良以外の場合には、保証やサポートの対象外となります。あらかじめご了承ください。
2.商品の仕様は諸般の事情により予告なく変更することがあります。
3.商品に記載されている会社名・製品名は、一般に、その会社の商標または登録商標です。

＜保証・サポート＞
詰め替えインク、専用カートリッジやリセッターの保証期間は購入から1年間となります。保証期間を問わず、サポートさせていただきますので、ご不明点などございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

古いカートリッジでも大丈夫？
インク切れ後、しばらく放置したカートリッジに詰め替えると、トラブルの原因となります。インクが切れる前、または、インク切れ直後のカートリッジに詰め替えを行ってください。

エコッテの高品質な詰め替えインク

同じカートリッジに詰め替えられる回数が多いほどインク代は削減できます。エコッテの詰め替えインクなら同じカートリッジに3～4回程度詰め替えすることが可能です。
他社製のインクは品質が異なるため、使用しても同様の詰め替え回数は実現できません。
また、他社製のインクは印字かすれやプリントヘッドの目詰まりを起こす可能性があります。

詰め替え回数について
同じカートリッジへの詰め替えは**3～4回程度**行うことができます。
かすれやすくなったり、プリンタが認識しなくなったら新しいカートリッジに交換してください。

販売元
有限会社エコッテ「詰め替えインクのエコッテ」
〒231-0062横浜市中区桜木町3-11北川商事ビル501
TEL：045-663-1285 / FAX:045-663-1284
E-mail:ecotte@ecotte-shop.com
営業時間：平日9:00～18:00
土日祝、GW、お盆、年末年始休業

セット内容

101740	ビギナーセット	
インクボトル		
100200	染料ブラック	30mlx3本
部材		
100270	ドリル	1本
100280	ラバープラグ	1個
101730	ゴム栓	2個
101890	キャップピン	3個
101850	ノズル	1個
備品		
101700	手袋	1双
取扱説明書		1枚

インクボトル

ノズル

キャップピン

ゴム栓
（BX-3用）

ラバープラグ

ドリル

（BC-01/02用）

説明書

手袋

エコッテでは資源を有効活用させていただくため、リピーター様向けの商品については、説明書を同梱しておりません。新たに説明書をご入り用の場合には、下記、本店の説明書ダウンロードページより、ご確認ご利用をお願いいたします。
http://www.ecotte-shop.com/user_data/manual.php

0.カートリッジの確認

BX-3

このまま進む

BC-01/02,BX-2

裏面を見る

BX-3 詰め替え方法

1.カートリッジ左側面の銀ボールを確認

左側面

正面

右側面

カートリッジ左側面に銀色のボールが、孔を塞ぐように蓋をしています。

2.インクボトルの蓋を外す

インクボトルの蓋を外します。赤いキャップピンはまだ使用しないでください。

3.銀ボールをおとす

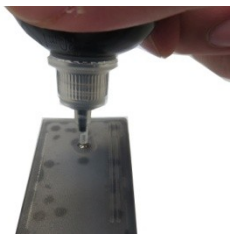

ボトルの先を銀ボールにあてがい、押し付けて銀ボールをおとします。

ボールが完全にカートリッジの内部に落ちるまで押し切ります。

※必ず赤いキャップピンで開栓前のインクボトルを使用してください。インクが飛び出ます。

ボールが内部に入りますが、使用には問題ございません。

4.インクボトルを開栓する

キャップピン
（針がついています）

開栓したらインクノズルを取り付けます

付属の赤いキャップピンを、インクボトルの先端へ取り付け、垂直にゆっくりと差し込んで開栓します。インクが飛び出さないよう、ご注意ください。
（写真の様にボトル側面の硬い部分を持ってください。）
詰め替え後は、インクボトル付属のキャップでフタをして保管します。
※万が一開かない場合は代品を発送いたしますので、当店へご連絡ください。（TEL:045-663-1285）

5.カートリッジにインクを注入する

銀ボールを落とした穴にインクボトルの先をしっかりと挿入します。インクボトルの腹を「2秒押す→5秒離す」と繰り返し、ゆっくりインクを注入します。

注入を止める目安
カートリッジ側面の透過部分で、カートリッジを立てたときに、6割程度を限度に注入してください。

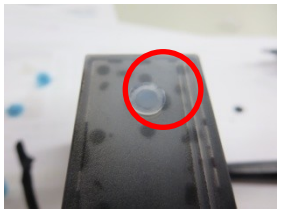

インクの注入が終わったら、ゴム栓を注入口に挿し込みます。

6.インクの出具合を確認する

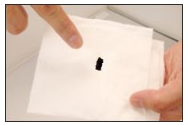

プリントヘッドをティッシュにやさしく押しつけます。写真のようにインクがきれいに付けば詰め替え完了です。

ティッシュでプリントヘッドを覆い、プリントヘッドが下を向くようにカートリッジを持って数回振ります。カートリッジ内の気泡が抜け、インクが出やすくなります。

7.プリンタにセットする

詰め替え直後はインクが出にくい状態です。内部への浸透を促す為に、インク滴下口を下にしたまま1～2分間放置してください。
その後プリンタにセットして、テスト印刷やヘッドクリーニングを行ってください。操作方法はお使いのプリンタにより異なります。プリンタ付属の取扱説明書をご確認ください。